SAMSUNG

HM5100

دفترچه راهنمای کاربر

Printed in China
GH68-28502Q
Farsi. 09/2012. Rev. 1.0

www.samsung.com

لطفاً قبل از کارکرد دستگاه خود، این دفترچه راهنما را مطالعه کرده و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود نگهدارید. به منظور حفظ ایمنی و استفاده صحیح از دستگاه، کلیه نکات ایمنی را مطالعه کرده و از مفهوم آنها آگاهی یابید.تصاویر به کار رفته در این دفترچه راهنما فقط برای نمایش است. محصول واقعی ممکن است متفاوت باشد.

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

اگر از دستگاه خود در حین رانندگی استفاده می کنید، از قوانین محلی در منطقه خود پیروی کنید.

- هرگز به هیچ دلیلی دستگاه را دستکاری نکرده یا تغییری در آن ایجاد نکنید. انجام این کار سبب ایجاد نقص در عملکرد دستگاه شده یا سبب آتش گرفتن آن می شود. دستگاه را به یک مرکز خدمات مجاز ببرید تا آن را تعمیر کنند.
- دستگاه خود و کلیه لوازم جانبی ها را دور از دسترس کودکان یا حیوانات قراردهید. در صورت خوردن بخش های کوچک دستگاه، ممکن است سبب ایجاد خفگی یا جراحت جدی شود.
- از قرار دادن دستگاه در معرض هوای بسیار سرد یا گرم (کمتر از ۵ درجه و بیشتر از ۳۵ درجه سانتی گراد) خودداری کنید. دمای بسیار زیاد می تواند سبب تغییر شکل دستگاه شده و ظرفیت شارژ آن را کاهش دهد، همچنین طول عمر دستگاه را کم می کند.
- از خیس شدن دستگاه جلوگیری کنید - مایعات می توانند آسیب جدی به دستگاه وارد کنند. از کار کردن با دستگاه با دستان خیس خودداری کنید. صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.
- از بکار بدن چراغ دستگاه در نزدیکی چشم کودکان یا حیوانات خودداری کنید.
- از دستگاه در زمان طوفان و رعد و برق استفاده نکنید. طوفان و رعد و برق می تواند سبب ایجاد نقص در عملکرد دستگاه شده و خطر بروز برق گرفتگی را افزایش دهد.

قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند. قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود. فقط از حداقل تنظیمات صوتی مورد نیاز برای شنیدن در طول مکالمه خود استفاده کنید.

نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید.

هشدار—وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود

احتیاط— وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود

توجه—تذکرات، نکات کاربردی یا اطلاعات اضافی

شروع به کار

نمای کلی دستگاه شما

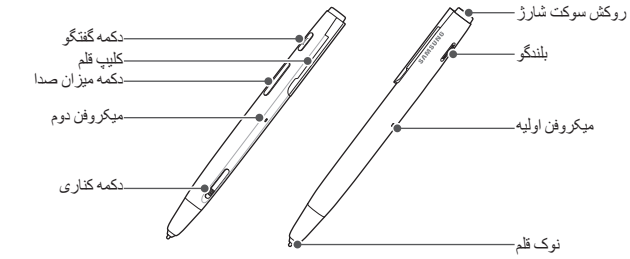

- بررسی کنید که موارد زیر را در اختیار داشته باشید: دستگاه، نوک های تعویض، ابزار خارج کردن نوک، آداپتور مسافرتی و راهنمای کاربر. موارد ارائه شده ممکن است متفاوت باشد.
- از وارد آوردن فشار بیش از حد بر روی گیره قلم خودداری کنید.

عملکردهای دکمه

دکمه		عملکرد
	دکمه گفتگو	• برای روشن یا خاموش کردن دستگاه، فشار دهید. • هنگامی که دستگاه خاموش است، ۳ ثانیه فشار دهید و نگهدارید تا به حالت جفت سازی وارد شوید. • برای پاسخگویی یا پایان دادن به تماس، فشار دهید. • برای رد کردن یک تماس ورودی، فشار دهید و نگهدارید. • برای قرار دادن یک تماس در حالت انتظار، فشار دهید. • برای جابجایی بین تماس ها، فشار دهید و نگهدارید.
	دکمه میزان صدا	• برای تنظیم میزان صدا، فشار دهید. • برای روشن یا خاموش کردن میکروفن در طول تماس، فشار دهید و نگهدارید.
	دکمه کناری	• برای انجام کارهای مختلف قلم S، فشار دهید و نگهدارید.

شارژ کردن دستگاه

این دستگاه دارای یک باتری داخلی قابل شارژ مجدد است که امکان جدا کردن آن وجود ندارد. قبل از استفاده برای اولین بار، بررسی کنید که دستگاه بطور کامل شارژ شده باشد.

فقط از شارژرهای مورد تأیید Samsung استفاده کنید. استفاده از شارژرهای غیرمجاز یا غیر Samsung ممکن است به دستگاه آسیب وارد کرده یا در بدترین شرایط آن را در معرض انفجار قرار داده یا ضمانت نامه دستگاه را نقض کند.

۱ روکش سوکت شارژ را با انگشت خود بلند کنید و آداپتور مسافرتی را متصل کنید.

۲ آداپتور مسافرتی را به پریز دیواری متصل کنید. در حین شارژ شدن، چراغ نشانگر به رنگ قرمز روشن می شود. اگر شارژ شروع نمی شود، آداپتور مسافرتی را بیرون بیاورید و دوباره متصل کنید.

۳ هنگامی که دستگاه کاملاً شارژ شد، نشانگر قرمز رنگ به رنگ آبی روشن می شود. آداپتور مسافرتی را از پریز دیواری و دستگاه جدا کنید.

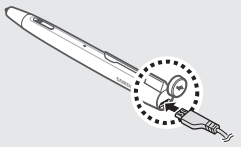

بررسی میزان باتری

برای بررسی میزان باتری، دکمه تنظیم میزان صدا و گفتگو را بطور همزمان فشار داده و نگهدارید. بسته به سطح باتری، چراغ نشانگر ۵ بار به رنگ های زیر چشمک می زند:

سطح باتری	رنگ چراغ نشانگر
بالاتر از ۸۰٪	آبی
۸۰ ~ ۲۰٪	بنفش
کمتر از ۲۰٪	قرمز

هنگامی که باتری دستگاه کم است

چراغ نشانگر دستگاه به رنگ قرمز چشمک می زند و صدای بیپ را می شنوید. اگر دستگاه در حین تماس خاموش شد، تماس بصورت خودکار به تلفن منتقل می شود.

شارژ شدن و تخلیه شارژ در طول زمان سبب می شود که عملکرد باتری ضعیف شود. این امر برای تمام باتری هایی که امکان شارژ مجدد آنها وجود دارد، طبیعی است.

سرهم بندی کردن دستگاه

در صورت نیاز، قطعات مختلف دستگاه را همانطور که در زیر نشان داده شده است به یکدیگر متصل کنید.

۱ هنگامی که فنرها بیرون می زنند، آنها را به درون دستگاه فشار دهید.

۲ قلم S را به درون دستگاه فشار دهید، آن را با دکمه کناری دستگاه تراز کنید.

۳ روکش نوک را محکم کنید.

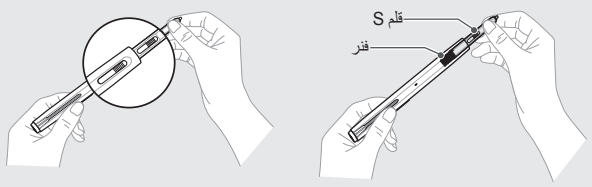

- بررسی کنید که قسمت پایین قلم به خوبی با دکمه کناری دستگاه تراز شده باشد.
- فنر و قلم S موجود در داخل دستگاه بصورت جداگانه فروخته نمی شوند.

روشن یا خاموش کردن Bluetooth

هنگامی که دستگاه روشن است می توانید از ویژگی Bluetooth استفاده کنید.

- برای روشن کردن دستگاه، دکمه گفتگو را فشار داده و نگهدارید. چراغ نشانگر ۴ بار به رنگ آبی چشمک می زند.
- برای خاموش کردن دستگاه، دکمه گفتگو را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگهدارید. چراغ های نشانگر به رنگ آبی و قرمز چشمک می زنند و سپس خاموش می شوند.

هنگامی که دستگاه را برای اولین بار روشن می کنید، بصورت خودکار به مدت ۳ دقیقه به حالت جفت سازی می رود.

روشن یا خاموش کردن نشانگر

چراغ وضعیت برای نمایش وضعیت فعلی دستگاه است، اگر در طول شب استفاده از آن برایتان راحت نیست، می توانید آن را خاموش کنید.

- دکمه های میزان صدا را بصورت همزمان فشار داده و نگهدارید تا چراغ نشانگر روشن یا خاموش شود.
- در حالت جفت سازی امکان خاموش کردن نشانگر وجود ندارد.
- هنگامی که دستگاه روشن یا خاموش می شود، تماس دریافت می شود، همچنین در حالت جفت سازی و زمانی که باتری کم است، چراغ نشانگر همیشه کار می کند.

جفت سازی و اتصال دستگاه

جفت سازی به معنای ایجاد یک اتصال بی سیم و رمزگذاری شده بین دو دستگاه Bluetooth است که در این حالت هر دو طرف باید برای ارتباط با یکدیگر موافقت کرده باشند.

در حالت جفت سازی، دو دستگاه باید به اندازه کافی به یکدیگر نزدیک باشند.

جفت سازی و اتصال دستگاه با یک تلفن

۱ به حالت جفت سازی وارد شوید. چراغ نشانگر به رنگ آبی روشن می شود و ۳ دقیقه در همین حالت باقی می ماند.

- در حالی که دستگاه خاموش است، دکمه گفتگو را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگهدارید.
- در حالی که دستگاه روشن است، دکمه گفتگو و دکمه افزایش میزان صدا را همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگهدارید.

۲ ویژگی Bluetooth را از روی تلفن خود فعال کرده و دستگاه را جستجو کنید (به دفترچه راهنمای تلفن خود مراجعه کنید).

۳ دستگاه (HM5100) را از لیست دستگاه هایی که توسط تلفن شما پیدا شده است، انتخاب کنید.

- اگر از شما خواسته شد، کد پین Bluetooth 0000 (۴ صفر) را برای جفت سازی و اتصال دستگاه به تلفن خود، وارد کنید.
- پس از تکمیل جفت سازی، دستگاه هر بار که روشن می شود مجدداً متصل می شود.

تنظیم حالت لرزش

دستگاه خود را می توانید تنظیم کنید تا در هنگام روشن یا خاموش شدن و دریافت تماس، بلرزد.

- هر دو دکمه گفتگو و افزایش صدا را بصورت همزمان فشار دهید و نگهدارید تا حالت لرزش تنظیم شود. دستگاه شما می لرزد.
- هر دو دکمه گفتگو و افزایش صدا را مجدداً بصورت همزمان فشار دهید و نگهدارید تا حالت لرزش لغو شود. چراغ نشانگر دو بار به رنگ قرمز چشمک می زند.

استفاده از دستگاه

- عملکردها و ویژگی های فعال شده بسته به نوع تلفن شما ممکن است متفاوت باشند.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً دستگاه هایی که توسط Bluetooth Special Interest Group (SIG) مورد بررسی و تأیید قرار نگرفته اند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

برای اطمینان از بهترین عملکرد دستگاه

- فاصله بین دستگاه خود و دستگاه را تا حد امکان کم کنید و بدنتان یا دیگر اجسام را در مسیر سیگنال ها قرار ندهید.
- پوشاندن دستگاه بر عملکرد آن تأثیر می گذارد، از این رو فاصله تماس را به حداقل برسانید.

استفاده از دستگاه بعنوان قلم S

قلم S علاوه بر کنترل های معمولی، ویژگی های فوق العاده ای را در اختیار شما قرار می دهد، مانند ضربه زدن و فشردن صفحه. قلم را در مکانی نگهدارید که بتوانید دکمه کناری را با انگشت شست و انگشت اشاره خود بگیرید.

دکمه های کناری را فشار دهید و نگهدارید تا عملکردهای زیر انجام شود.

- بازگشت : قلم S را به سمت چپ بکشید تا به صفحه قبل بازگردید.
- فهرست : قلم S را به سمت بالا بکشید تا به لیستی از گزینه ها دسترسی داشته باشید.
- عکس گرفتن از صفحه: روی صفحه ضربه بزنید و نگهدارید تا بتوانید از صفحه عکس بگیرید.
- یادداشت سریع: دو بار ضربه بزنید تا عملکرد یادداشت سریع راه اندازی شود.

بسته به دستگاه و برنامه هایی که در حال استفاده هستند، عملکرد قلم S ممکن است متفاوت باشد یا اینکه دچار نقص شود.

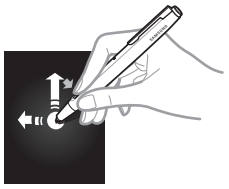

تعویض نوک قلم

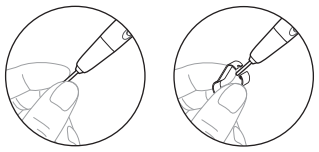

۱ نوک قلم را با استفاده از شکاف ابزار خارج کننده نوک در دستگاه بگیرید و به آرامی نوک را بیرون بکشید.

۲ یک نوک جدید را بر روی دستگاه در محل خارج کردن نوک قبلی بگذارید تا زمانی که صدای کلیک بدهد

- اگر قسمت سفید کهنه و قدیمی شده است، نوک سیاه رنگ را باید با نوک جدید تعویض کنید.
- انتهای دایره ای شکل نوک را درون دستگاه قرار ندهید. با این کار ممکن است به دستگاه آسیب وارد شود.
- هنگامی که نوک را به دستگاه وارد می کنید، از وارد آوردن فشار زیاد خودداری کنید.
- مراقب باشیدکه انگشتتان در خارج کننده نوک گیر نکند.
- از استفاده مجدد از نوک های قلم خودداری کنید. نوک های قلم استفاده شده ممکن است سبب ایجاد نقص در دستگاه شما شوند.

جفت سازی از طریق ویژگی جفت سازی فعال

با استفاده از ویژگی جفت سازی فعال، دستگاه شما بصورت خودکار یک دستگاه Bluetooth را در محدوده مشخص جستجو کرده و سعی می کند با آن اتصال برقرار کند.

بررسی کنید که گزینه قابلیت مشاهده Bluetooth روی روشن تنظیم شده باشد.

- در حالت جفت سازی، دکمه گفتگو را فشار داده و نگهدارید. چراغ نشانگر از آبی به بنفش تغییر می کند.

- تلفن Bluetooth که می خواهید به آن متصل شوید، نباید با دیگر دستگاه ها جفت شده باشد. اگر تلفن از قبل به یک دستگاه دیگر متصل شده است، اتصال را قطع کرده و ویژگی جفت سازی فعال را مجدداً روشن کنید.
- این ویژگی ممکن است در برخی از دستگاه ها پشتیبانی نشود.

اتصال با دو تلفن Bluetooth

هنگامی که ویژگی اتصال چندگانه فعال است، دستگاه شما می تواند همزمان به دو تلفن Bluetooth متصل شود.

برای روشن کردن ویژگی اتصال چندگانه	برای خاموش کردن ویژگی اتصال چندگانه
در حالت جفت سازی، دکمه افزایش میزان صدا را فشار داده و نگهدارید. چراغ نشانگر به رنگ آبی چشمک می زند.	در حالت جفت سازی، دکمه کاهش میزان صدا را فشار داده و نگهدارید. چراغ نشانگر دو بار به رنگ قرمز چشمک می زند.

۱ پس از اینکه دستگاه به تلفن Bluetooth اول متصل شد، با فشردن دکمه گفتگو و دکمه تنظیم میزان صدا بصورت همزمان به مدت ۳ ثانیه، به حالت جفت سازی وارد شوید.

۲ ویژگی Bluetooth را در تلفن Bluetooth دیگر فعال کرده و دستگاه را جستجو کنید

۳ دستگاه (HM5100) را از لیست دستگاه هایی که توسط تلفن Bluetooth دوم پیدا شده است، انتخاب کنید.
- اگر از شما خواسته شد، کد پین 0000 Bluetooth (۴ صفر) را برای اتصال دستگاه به تلفن Bluetooth دوم، وارد کنید.

۴ دستگاه را مجدداً از تلفن Bluetooth اول متصل کنید.

ممکن است برخی از تلفن ها بعنوان تلفن Bluetooth دوم قابل اتصال نباشند.

اتصال مجدد دستگاه

اگر در حین استفاده، اتصال قطع شود:

- دکمه گفتگو را در دستگاه فشار داده یا از منوی Bluetooth در تلفن خود استفاده کنید.

هنگامی که دستگاه را یک تلفن جفت شده است، بصورت خودکار تلاش می کند تا هر بار که آن را روشن می کنید، مجدداً متصل شود. اگر ویژگی اتصال چندگانه فعال است، هربار که دستگاه را روشن می کنید، تلاش می کند به دو دستگاهی که اخیراً به آنها متصل شده اید، متصل شود. این ویژگی ممکن است در برخی از دستگاه ها پشتیبانی نشود.

قطع اتصال دستگاه

دستگاه را خاموش کرده یا از منوی Bluetooth بر روی تلفن خود استفاده کنید.

استفاده از عملکردهای تماس

- عملکردهای تماس موجود در تلفن های مختلف با یکدیگر متفاوت است.
- برخی از عملکردها فقط زمانی قابل استفاده هستند که از حالت هندزفری استفاده می کنید.

استفاده از دستگاه

اگر کیفیت صدا کم شده است:

- فاصله بین گوش خود و بلندگوی دستگاه را کم کنید.
- مراقب باشید که میکروفن دستگاه را با دستان خود نپوشانید.

برای اینکه بهترین کیفیت صدا را در اختیار داشته باشید، قسمت پایین دستگاه را در دست بگیرید.

برقراری تماس

گرفتن مجدد آخرین شماره

برای شماره گیری مجدد آخرین شماره در تلفن اول:

- دکمه گفتگو را فشار داده و نگهدارید.

برای شماره گیری مجدد آخرین شماره در تلفن دوم:

- دکمه گفتگو را دو بار فشار دهید.

در برخی از تلفن ها، لیست سابقه تماس با اولین فشار بر روی دکمه گفتگو، باز می شود. دکمه گفتگو را دوباره فشار دهید تا شماره انتخابی شماره گیری شود.

شماره گیری یک شماره با استفاده از صدا

دکمه گفتگو را فشار دهید.

این عملکرد فقط در تلفن اول قابل دسترسی است.

پاسخگویی به تماس

با دریافت تماس، صدایی می شنوید و نشانگر آبی رنگ دو بار چشمک می زند، در صورت فعال شدن حالت لرزش نیز دستگاه می لرزد. برای پاسخگویی به تماس، دکمه گفتگو را فشار دهید.

رد کردن یک تماس

دکمه گفتگو را فشار داده و نگهدارید تا با دریافت تماس، آن تماس رد شود.

اگر تماس هایی را در هر دو تلفن متصل همزمان دریافت کنید، فقط می توانید در تلفن اول به تماس پاسخ داده یا آن را رد کنید.

پایان دادن به تماس

برای پایان دادن به تماس، دکمه گفتگو را فشار دهید.

گزینه های موجود در طول تماس

از عملکردهای زیر می توانید در طول تماس استفاده کنید.

تنظیم میزان صدا

برای تنظیم میزان صدا، دکمه افزایش یا کاهش میزان صدا را فشار دهید.

هنگامی که سطح صدای دستگاه به پایین ترین یا بالاترین سطح خود می رسد، یک صدای بیپ می شنوید.

بیصدا کردن میکروفن

دکمه افزایش یا کاهش میزان صدا را فشار داده و نگهدارید تا میکروفن خاموش شود، از این رو فردی که در حال صحبت کردن با او هستید نمی تواند صدای شما را بشنود. در حالی که تلفن خاموش است، دستگاه با فواصل زمانی معینی صدای بیپ پخش می کند. دکمه افزایش یا کاهش میزان صدا را مجدداً فشار داده و نگهدارید تا میکروفن دوباره روشن شود.

انتقال یک تماس از تلفن به دستگاه

دکمه تماس را از روی دستگاه فشار دهید تا تماس از تلفن به دستگاه منتقل شود.

قرار دادن تماس در حالت انتظار

دکمه گفتگو را فشار داده و نگهدارید تا تماس فعلی در حالت انتظار قرار بگیرد.

پاسخگویی به تماس دوم

هنگامی که تماس را در حین مکالمه خود دریافت می کنید، دستگاه صدای بیپ تولید می کند و چراغ نشانگر دو بار چشمک می زند.

- دکمه گفتگو را فشار دهید تا تماس اول پایان یابد و به تماس دوم پاسخ دهید.
- دکمه گفتگو را فشار دهید تا تماس اول در حالت انتظار قرار بگیرد و به تماس دوم پاسخ دهید. برای جابجایی بین تماس فعلی و تماسی که در حالت انتظار است، دکمه گفتگو را فشار داده و نگهدارید.

ضمیمه

مشخصات

مورد	مشخصات و توضیحات
نسخه Bluetooth	۳,۰
نمایه پشتیبانی	نمایه گوشی و هندزفری
محدوده عملکرد	حداکثر تا ۱۰ متر
زمان آماده به کار	حداکثر تا ۱۳۰ ساعت*
مدت زمان مکالمه	حداکثر تا ۳ ساعت*
مدت زمان شارژ	تقریباً ۲ ساعت

* بسته به نوع تلفن و استفاده از آن، مدت زمان واقعی ممکن است متفاوت باشد.

سؤال های متداول

دستگاه بصورت کامل شارژ نمی شود.	دستگاه و آداپتور مسافرتی ممکن است به درستی متصل نشده باشد. دستگاه را از آداپتور مسافرتی جدا کرده، مجدداً متصل کنید و دستگاه را شارژ کنید.
من نمی توانم از تمام ویژگی های توصیف شده در این دفترچه راهنما استفاده کنم.	ویژگی های موجود بسته به دستگاه متصل ممکن است متفاوت باشد. اگر دستگاه همزمان به دو دستگاه متصل باشد، برخی از ویژگی ها ممکن است قابل دسترسی نباشد.
آیا دستگاه من با لپ تاپ، کامپیوتر و PDA کار می کند؟	دستگاه شما با دستگاه هایی که نسخه و نمایه Bluetooth شما را پشتیبانی می کنند، کار می کند.
چرا در حین برقراری تماس، صدا باز می گردد؟	میزان صدا را تنظیم کرده یا به مکان دیگری بروید و دوباره امتحان کنید.
چرا در حین برقراری تماس، صدا ثابت می شود یا اینکه با وقفه پخش می شود؟	دستگاه هایی مانند تلفن های بی سیم و تجهیزات شبکه های بی سیم ممکن است تداخل ایجاد کنند که معمولاً سبب ثابت شدن صدا می شوند. برای کم کردن میزان تداخل، دستگاه را از دیگر دستگاه هایی که از امواج رادیویی استفاده کرده یا آنها را تولید می کنند، دور نگهدارید.
آیا دستگاه من با تجهیزات الکترونیکی ماشین، رادیو یا کامپیوتر تداخل ایجاد می کند؟	دستگاه شما در مقایسه با تلفن های همراه معمولی، میزان انرژی بسیار کمتری تولید می کند. همچنین ممکن است سیگنال هایی تولید کند که با استاندارد بین المللی Bluetooth سازگار نیستند. از این رو نباید هیچ تداخلی با تجهیزان الکترونیکی مصرفی استاندارد داشته باشید.
سایر کاربران تلفن Bluetooth می توانند مکالمه من را بشنوند؟	هنگامی که دستگاه خود را با تلفن Bluetooth جفت می کنید، فقط یک پیوند خصوصی بین این دو دستگاه Bluetooth ایجاد می کنید. فن اوری Bluetooth مورد استفاده در دستگاه شما بسادگی توسط اشخاص ثالث قابل کنترل نیست، زیرا سیگنال های بی سیم Bluetoothدر توان های فرکانس رادیویی در مقایسه با سیگنال های تولید شده توسط تلفن همراه معمولی، بسیار کمتر است.
چطور می توانم دستگاهم را تمیز کنم؟	آن را با یک پارچه خشک و نرم تمیز کنید.

دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به کشورهای دارنده سیستم های مجزای جمع آوری زباله)

علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به کشورهای دارنده سیستم های مجزای جمع آوری زباله)

علامت روی باتری، راهنما یا بسته بندی نشان می دهد که باتری این محصول نباید به همراه سایر پسماندهای خانگی دفع شود. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Hg، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در د ستورالعمل ۲۰۰۶ / ۶۶ کمیسیون اروپاست.

باتری استفاده شده در این محصول توسط کاربر قابل تعویض نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تعویض باتری، لطفاً با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید. هرگز برای خارج کردن باتری یا انداختن آن درون آتش اقدام نکنید. از باز کردن، خرد کردن یا سوراخ کردن باتری بپرهیزید. اگر قصد دور انداختن محصول را داشته باشید، محل جمع آوری زباله اقدامات مقتضی را برای بازیافت و فرآوری محصول، شامل باتری، انجام خواهد داد.

ضمانت نامه و تعویض بخش های مختلف دستگاه

Samsung ضمانت می کند که به مدت یک سال از تاریخ اولیه خرید، هیچ نقصی در بخش های مختلف این محصول، طراحی و کارآیی آن وجود ندارد.

اگر در طول مدت زمان ضمانت این محصول، نقصی در استفاده معمولی از دستگاه رخ داد، باید دستگاه را به فروشنده ای که ابتدا از آن خرید کرده اید و یا به مرکز خدمات مجاز بازگردانید. تعهد Samsung و شرکت تعمیر و نگهداری مربوطه به هزینه تعمیر و/یا تعویض دستگاه تحت ضمانت نامه بستگی دارد.

- ضمانت نامه تنها محدود به خریدار اصلی دستگاه است.
- نسخه ای از رسید خرید برای سرویس ضمانت نامه لازم است.
- اگر برچسب محصول برداشته شده باشد یا اگر محصول مورد استفاده اشتباه فیزیکی قرار گرفته باشد، نصب به صورت اشتباه انجام شده باشد، اصلاحاتی در دستگاه ایجاد شده یا تعمیرات توسط اشخاص ثالث غیرمجاز انجام شود، ضمانت نامه نقض می شود.
- بخش های مصرفی مانند باتری ها و سایر لوازم جانبی ها بطور کلی تحت ضمانت نیستند.
- Samsung در قبال هرگونه آسیب یا زیان ایجاد شده در زمان حمل دستگاه، مسئولیتی را نمی پذیرد. تمام تعمیرات انجام شده در مورد محصولات Samsung که توسط اشخاص ثالث غیرمجاز صورت گرفته باشد، سبب نقض ضمانت نامه می شود.

* بسته به منطقه شما، مدت زمان ضمانت ممکن است متفاوت باشد.

حق نسخه برداری

Samsung Electronics ۲۰۱۲ © Copyright

این راهنمای کاربر توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.

هیچ بخشی از این راهنمای کاربر را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

علایم تجاری

- SAMSUNG، و لوگوی SAMSUNG علایم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® یک مارک تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. worldwide است. اطلاعات بیشتر درباره Bluetooth در سایت www.bluetooth.com موجود است.
- همه علایم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.